


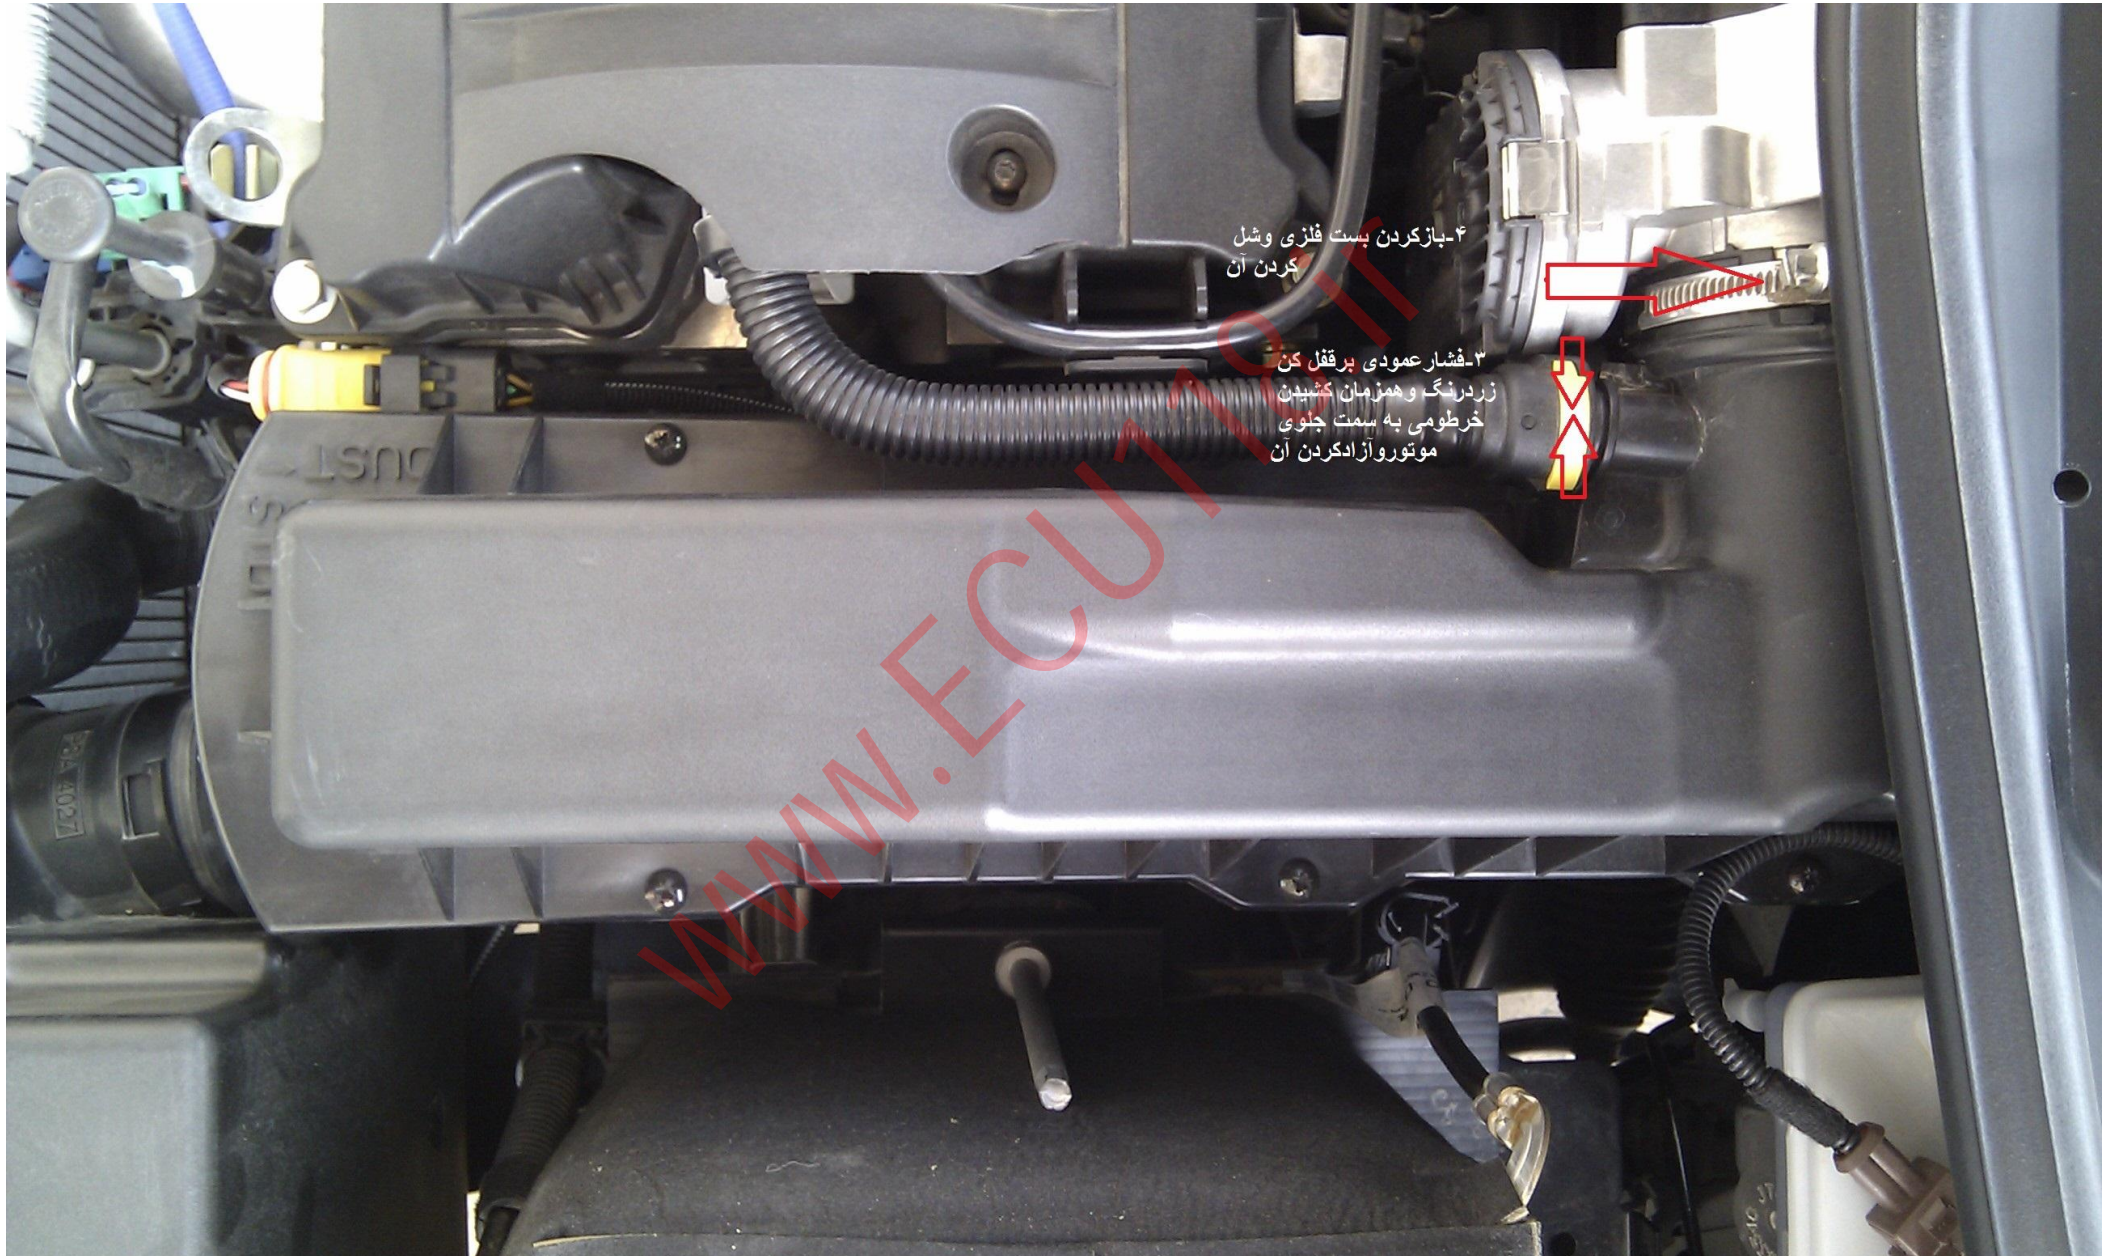

۳- فشار بر قفل کن
و بلاکشیدن مخزن هوای
هواکش و درآوردن آن






بازکردن مهره هواکش را از جای خود خارج کنید و مواظب گم شده لاستیک زیر هواکش باشید

۵- بازکردن پیچ نمره ۶ آچارخورد ۱۰



۶- بعد از پر کردن مخزن آب موتور این مهره پلاستیکی را باز کنید
(در صورت مفقود شدن این مهره می‌توانید از یکی از سرمه‌های
چرخ‌ها استفاده کنید) و بعد از خروج هوا بیرون آمدن آب دوباره مهره
پلاستیکی را ببندید

در مواقع بازویستن توجه کنید این
لاستیک را در جای خود قرار دهید

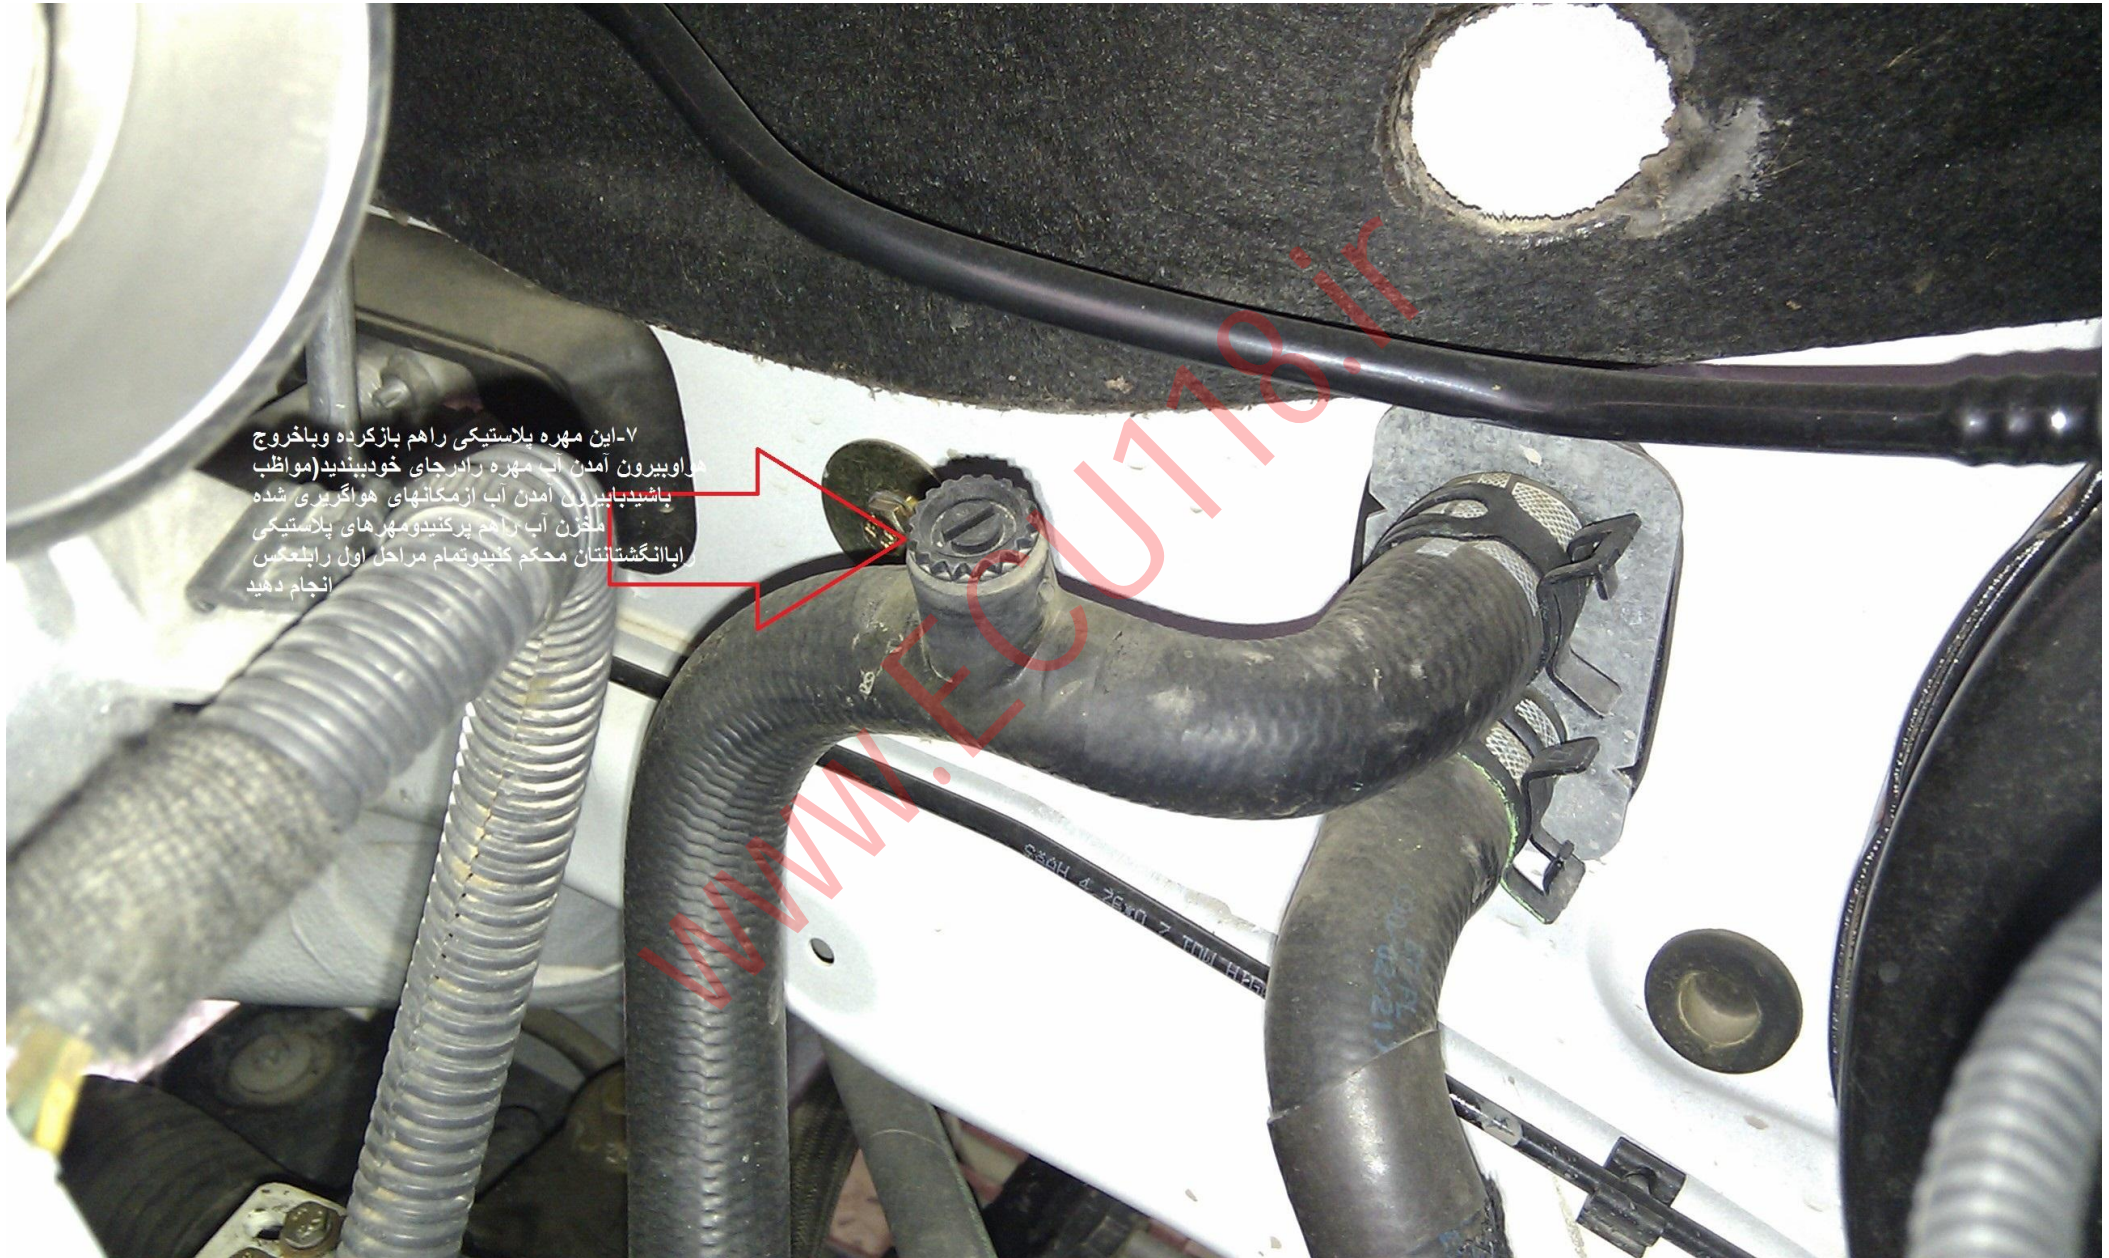

۷- این مهره پلاستیکی را هم باز کرده و با خروج هوا بیرون آمدن آب مهره را در جای خود ببندید (مواظب باشید با بیرون آمدن آب از مکانهای هواگیری شده ملخزن آب را هم پر کنید و مهرهای پلاستیکی ایستگاهتان محکم کنید و تمام مراحل اول را بعکس انجام دهید)