




تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
شماره: ۱۳۹۶-۱۵۴
کلید مدرک: ۱۷۰۳۵

اطلاعیه فنی

دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز <input type="checkbox"/> مدیر خدمات <input type="checkbox"/> کارشناس فنی <input checked="" type="checkbox"/> کارشناس پذیرش/پذیرشگر <input type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات یدکی <input type="checkbox"/> مسئول امور مشتریان <input type="checkbox"/> تعمیرکاران <input checked="" type="checkbox"/>
عنوان اطلاعیه	معرفی فیوزها و رله های محفظه موتور دنا پلاس اکوماکس
نوع خودرو	دنا پلاس

پیرو اطلاعیه ۱۴۶-۱۳۹۶ مبنی بر تولید خودروی دنا پلاس اکوماکس، چیدمان فیوزها و رله های محفظه موتور و داخل اتاق این خودرو مطابق تصاویر و جداول زیر می باشد.

فیوزها و رله های محفظه موتور

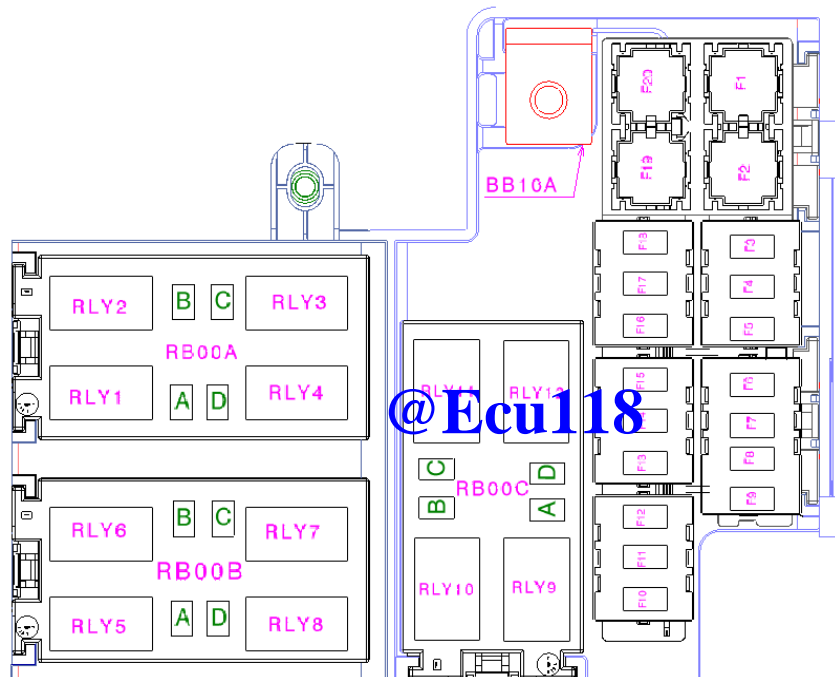

شماره رله	عملکرد رله	نوع - شدت جریان
RLY1	رله فن دور کند	30A-1CONTACT
RLY2	رله فن دور تند	30A-1CONTACT
RLY3	رله پمپ شیشه شوی	30A-1CONTACT
RLY4	رله موازی کن فن	30A-2CONTACT
RLY5	رله برف پاک کن	30A-2CONTACT
RLY6	رله برف پاک کن	30A-2CONTACT
RLY7	رله مه شکن جلو	30A-1CONTACT
RLY8	رله بوق	30A-1CONTACT
RLY9	رله پمپ بنزین	30A-1CONTACT
RLY10	رله اصلی کنترل یونیت موتور	30A-1CONTACT
RLY11	رله سانروف	30A-2CONTACT
RLY12	رله چراغ روشنایی روز (Day Light)	30A-1CONTACT



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
شماره: ۱۳۹۶-۱۵۴
کلید مدرک: ۱۷۰۳۵

اطلاعیه فنی

دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز <input type="checkbox"/> مدیر خدمات <input type="checkbox"/> کارشناس فنی <input checked="" type="checkbox"/> کارشناس پذیرش/پذیرشگر <input type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات بدکی <input type="checkbox"/> مسئول امور مشتریان <input type="checkbox"/> تعمیرکاران <input checked="" type="checkbox"/>
عنوان اطلاعیه	معرفی فیوزها و رله های محفظه موتور دنا پلاس اکوماکس
نوع خودرو	دنا پلاس

شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان
F۱	تغذیه استارت	۳۰A
F۲	تغذیه برق سوئیچ	۴۰A
F۳	تغذیه مه شکن جلو	۱۰A
F۴	تغذیه رله چراغ روشنایی روز (Day Light)	۵A
F۵	تغذیه دائم سانروف و تغذیه رله سانروف	۱۰A
F۶	تغذیه یونیت موتور	۱۰A
F۷	تغذیه یونیت موتور	۱۰A
F۸	تغذیه رله فن	۵A
F۹	تغذیه یونیت موتور	۵A
F۱۰	تغذیه رله پمپ بنزین	۱۰A
F۱۱	تغذیه رله کنترل یونیت موتور	۳۰A
F۱۲	تغذیه جلو آمپر، دیاگ، ایموبیلایزر، آژیر (دزدگیر)	۱۰A
F۱۳	تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)	۳۰A
F۱۴	تغذیه رله بوق	۲۰A
F۱۵	تغذیه نود داخل اتاق، شیشه بالا بر جلو	۳۰A
F۱۶	تغذیه رله برف پاک کن و پمپ شیشه شوی	۳۰A
F۱۷	تغذیه نود جلو	۱۵A
F۱۸	تغذیه نود جلو	۲۰A
F۱۹	تغذیه رله های فن دور کند و تند	۴۰A
F۲۰	تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)	۴۰A

@Ecu118




تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
شماره: ۱۳۹۶-۱۵۴
کلید مدرک: ۱۷۰۳۵

اطلاعیه فنی

دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز <input type="checkbox"/> مدیر خدمات <input type="checkbox"/> کارشناس فنی <input checked="" type="checkbox"/> کارشناس پذیرش/پذیرشگر <input type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات بدکی <input type="checkbox"/> مسئول امور مشتریان <input type="checkbox"/> تعمیرکاران <input checked="" type="checkbox"/>
عنوان اطلاعیه	معرفی فیوزها و رله های محفظه موتور دنا پلاس اکوماکس
نوع خودرو	دنا پلاس

فیوزها و رله های داخل اتاق

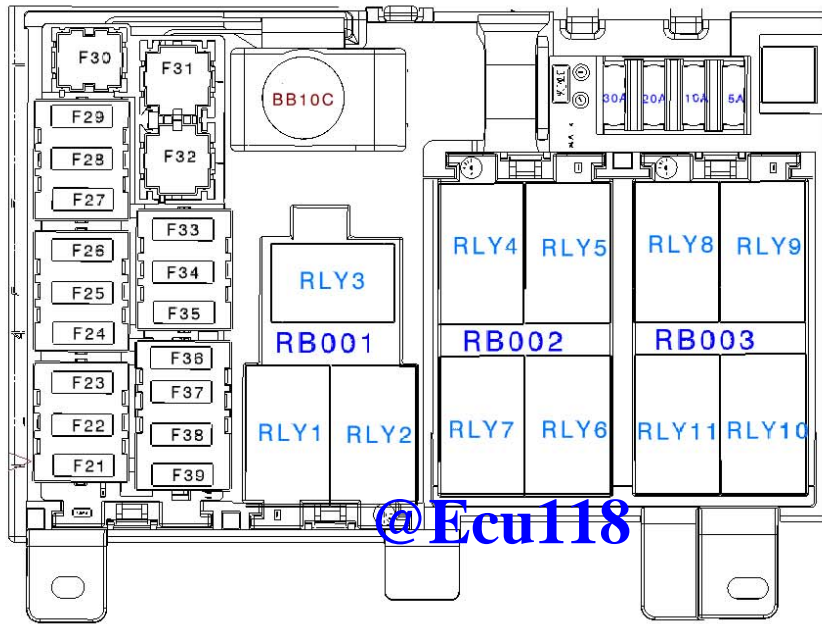

نوع - شدت جریان	عملکرد رله	شماره رله
30A-2CONTACT	محرک برقی در صندوق عقب	RLY1
30A-1CONTACT	گرمکن شیشه عقب و آینه ها	RLY2
35A-1CONTACT	محرک برقی فن بخاری	RLY3
30A-2CONTACT	شیشه بالابر عقب چپ	RLY4
30A-2CONTACT	شیشه بالابر عقب چپ	RLY5
30A-2CONTACT	شیشه بالابر عقب راست	RLY6
30A-2CONTACT	شیشه بالابر عقب راست	RLY7
30A-2CONTACT	محرک برقی بازکن در راننده	RLY8
*****	رزرو	RLY9
*****	رزرو	RLY10
*****	رزرو	RLY11



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
شماره: ۱۳۹۶-۱۵۴
کلید مدرک: ۱۷۰۳۵

اطلاعیه فنی

دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز <input type="checkbox"/> مدیر خدمات <input type="checkbox"/> کارشناس فنی <input checked="" type="checkbox"/> کارشناس پذیرش/پذیرشگر <input type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات یدکی <input type="checkbox"/> مسئول امور مشتریان <input type="checkbox"/> تعمیرکاران <input checked="" type="checkbox"/>
عنوان اطلاعیه	معرفی فیوزها و رله های محفظه موتور دنا پلاس اکوماکس
نوع خودرو	دنا پلاس

شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت
F۲۱	*****	RES
F۲۲	*****	RES
F۲۳	*****	RES
F۲۴	تغذیه صندلی برقی	۳۰A
F۲۵	تغذیه شیشه بالا بر عقب	۳۰A
F۲۶	تغذیه دائم رادیو	۱۰A
F۲۷	تغذیه نود داخل اتاق	۲۰A
F۲۸	تغذیه نود داخل اتاق	۲۰A
F۲۹	تغذیه نود داخل اتاق و تحریک رله های در صندوق و باز کن در جلو چپ	۳۰A
F۳۰	*****	RES
F۳۱	شیشه گرمکن عقب	۳۰A
F۳۲	تغذیه فن بخاری	۴۰A
F۳۳	*****	RES
F۳۴	وضعیت اول سوئیچ (تحریک رله های فن بخاری و شیشه گرمکن عقب، نود در راننده، سانروف، جلو آمپر، نود جلو)	۱۰A
F۳۵	وضعیت اول سوئیچ (فندک)	۲۰A
F۳۶	وضعیت دوم سوئیچ (سیستم ضد قفل ترمز ABS، ایمو بلازر، جلو آمپر، کانکتور عیب یابی، سوئیچ ترمز)	۱۰A
F۳۷	وضعیت دوم سوئیچ (یونیت کیسه هوا)	۵A
F۳۸	وضعیت دوم سوئیچ (نود مرکزی، سیستم تهویه)	۱۰A
F۳۹	وضعیت دوم سوئیچ (کنترل یونیت موتور، سوئیچ سه مرحله ای)	۱۰A

@Ecu118


تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
شماره: ۱۳۹۶-۱۵۴
کلید مدرک: ۱۷۰۳۵

اطلاعیه فنی

دریافت کننده	نمایندگی های مجاز ایران خودرو
قابل توجه	صاحب امتیاز <input type="checkbox"/> مدیر خدمات <input type="checkbox"/> کارشناس فنی <input checked="" type="checkbox"/> کارشناس پذیرش/پذیرشگر <input type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات یدکی <input type="checkbox"/> مسئول امور مشتریان <input type="checkbox"/> تعمیرکاران <input checked="" type="checkbox"/>
عنوان اطلاعیه	معرفی فیوزها و رله های محفظه موتور دنا پلاس اکوماکس
نوع خودرو	دنا پلاس

تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور):

در کنار باتری فیوزهایی وجود دارد که وظیفه انتقال برق به فیوزهای داخل اتاق و محفظه موتور را بر عهده دارد.

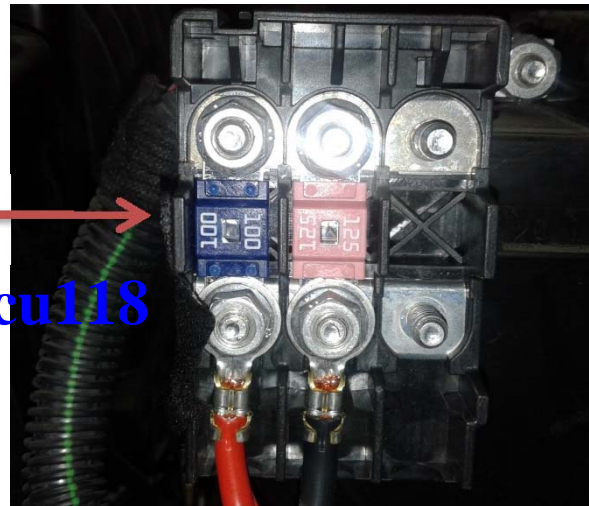

@Ecu118

شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان
BFDB ^۱	تغذیه برق جعبه فیوز محفظه موتور	۱۰۰A
BFDB ^۲	تغذیه برق جعبه فیوز محفظه داخل اتاق	۱۲۵A